


Aviso

Quando você quiser mudar para a posição de montagem em parede.
Por favor, retire o gancho da ranhura e gire em 180 graus, em seguida, deslize-o de volta para sua ranhura.

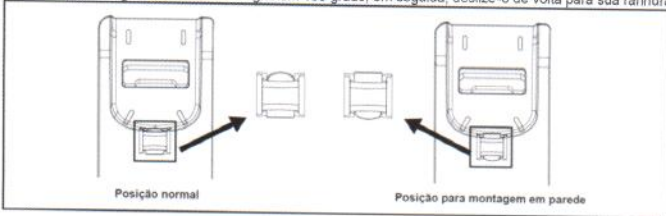

Configuration

Configuração via Phone

- 1) Pressione Menu → Configuração → Configurações avançadas (senha padrão: admin)
- 2) Selecionar Rede: Para configurar a porta WAN (DHCP/Static/PPPoE), PC Port etc.
- 3) Seleção Contas: Para configurar habilite a conta; preencha o Servidor SIP, Outbound Proxy e a informação de registro SIP

Configuração via Web

- 1) Para obter o endereço IP do telefone: Pressione Menu → Status.
- 2) Login: Insira o endereço IP no navegador Web. O PC e o telefone devem estar no mesmo segmento de endereço IP (nome de usuário: admin; senha padrão: admin).
- 3) Configuração: Preencha a informação do servidor SIP na página de perfil e a informação de registro da conta na página de conta.
- 4) Salve a configuração, ou se quiser reiniciar, clique no botão reiniciar.


Desk Phone

UNIFY



Guia Rápido para DP12

Visão Geral do Aparelho

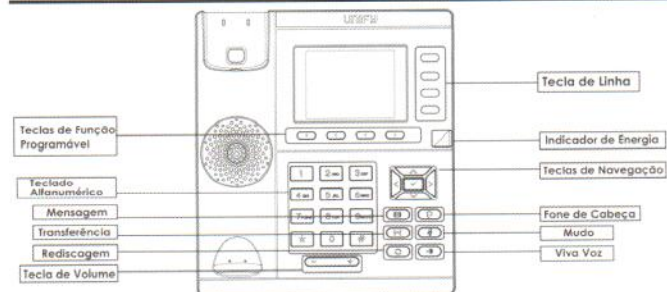

LED

Indicador de energia: Verde contínuo quando ligado, verde piscando quando a chamada estiver tocando. Vermelho piscando quando tiver novas mensagens.

Teclas de linha: Verde contínuo: Durante conversação ou durante a realização de uma chamada. Vermelho piscando: A chamada está tocando. Desligado: Interface livre.

Realizar uma chamada

Três formas de se realizar uma chamada:

Monofone: Retire o monofone do gancho; digite o número e em seguida pressione a tecla de função **Enviar** ou pressione **#**.

Viva-Voz: Pressione ou as teclas de linha; digite o número e em seguida pressione a tecla de função programável **Enviar** ou pressione **#**.

Fone de cabeça: Pressione , digite o número e em seguida pressione a tecla de função **Enviar** ou pressione **#**.

Nota: Você também pode usar contatos ou registro de chamadas para discar o número desejado, pressione a tecla de discagem e inicie a chamada por qualquer uma das três maneiras mencionadas. Mais, você também pode alternar o modo durante a chamada.

Terminar uma Chamada

Para terminar uma chamada existem três formas diferentes:

Monofone: Coloque o monofone no gancho ou pressione a tecla de função programável **Cancelar**.

Viva-voz: Pressione , ou pressione a tecla de função programável **Cancelar**.

Headset: Pressionar a tecla de função programável **Cancelar**.

Atender uma Chamada

Monofone: Retire o monofone do gancho.

Viva-Voz: Pressione .

Fone de cabeça: Pressione .

Nota: Você também pode rejeitar uma chamada pressionando a tecla de função programável **Rejeitar**.

Rediscagem

Pressione para rediscar a última chamada que realizou.

Espera

Pressione a tecla de função programável **Espera** durante a chamada para manter a chamada em espera. Pressione a tecla de função programável **Retornar** para retomar a chamada.

Call Transfer

Transferência Cega

1) Pressione ou a tecla de função programável **Transferir** durante a conversação e a chamada é colocada em espera.

2) Digite número para o qual deseja transferir a chamada

3) Pressione ou a tecla de função programável **Transferir** e assim completar a transferência a cega.

Transferência com atendimento

1) Pressione ou a tecla de função programável **Transferir** durante a conversação. A chamada é colocada em espera.

2) Digite o número para o qual deseja transferir a chamada, e pressione a tecla programável **Enviar** ou **#**.

3) Inicie a segunda conversa, pressione ou a tecla de função programável **Transferir** e assim completar a transferência.

Transferência Semi-Assistida

1) Pressione ou a tecla de função programável **Transferir** durante a conversação. A chamada é colocada em espera.

2) Digite o número para o qual deseja transferir a chamada, e pressione **#**, em seguida, você ouve o toque de chamada.

3) Pressione ou a tecla de função programável **Transferir** e assim a transferência semi-assistida é completada.

Conferência

Assumindo que A e B estão conversando. A deseja incluir C (ou D e E) em uma conferência

1) A pressiona a tecla de função programável de conferência e a chamada é colocada em espera.

2) A digita o número de C e depois pressiona a tecla de função programável **Enviar** ou **#**, C atende a chamada.

3) A pressiona a tecla de função programável Conferência, A, B e C estão agora em uma conferência

4) Para adicionar D e E, A pressiona a tecla de função programável **Espera**, a conferência atual está em espera, pressiona a tecla de função programável **Nova Chamada** e seleciona D, D atende a chamada. A pressiona a tecla de função programável **Espera** e em seguida pressiona a tecla de função programável **Nova Chamada** e seleciona E, E atende a chamada. A pressiona a tecla de função programável de **Conferência**, então A, B, C, D, E estão em conferência.

Nota: 1) Se C não atende a chamada, A pode voltar para continuar a conversa com B.

2) Uma vez que A desliga a ligação, a conferência termina, enquanto se B ou C desliga a chamada, continua a comunicação entre A e C ou A e B.

Silenciar / Mudo

Press to mute the microphone during the call.

Press again to un-mute the conversation.

Instrução

